


ZenSo E-move

De ZenSo E-move relaxzetel is elektrisch verstelbaar. De batterij van een ZenSo E-move zetel is veilig ingebouwd onderaan de relaxzetel.

ZenSo met ingebouwde batterij

De **batterij** van een **ZenSo E-move relaxzetel** is veilig ingebouwd onderaan de relaxzetel. Er is bewust gekozen voor een vaste batterij die niet kan worden uitgenomen om op te laden, want dit biedt meerdere ecologische en veiligheidsvoordelen:

1. De **lader** wordt aangesloten via een **magnetische stroomconnectie**, wat zorgt voor een **wegrijd- en struikelbeveiliging**.
2. Deze stroomconnectie ontkoppelt de zetel onmiddellijk van het net wanneer deze wordt verplaatst of wanneer iemand over de kabel struikelt. De magnetische stroomconnectie bevindt zich aan de linkerkant van de zetel onder de armsteunen.

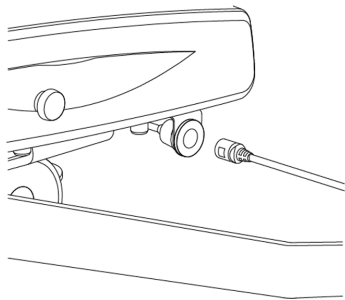

3. Omdat de batterij vast is en niet wordt uitgenomen om op te laden, is er geen risico dat de batterij valt tijdens het uithalen, verplaatsen of terugplaatsen. Bij een grote schok, zoals het laten vallen van de batterij, moet de batterij worden vervangen vanwege het risico op zelfontbranding.
4. Dankzij de vaste batterij hoeft u deze niet uit te nemen en naar een laadpunt te brengen, wat zorgt voor meer efficiëntie. Hierdoor wordt de noodzaak van 2 batterijen per zetel vermeden.

Type batterijen

U kunt kiezen tussen een batterij met een vermogen van **1.800 mAh** of **4.000 mAh**.

- **Batterij 1.800 mAh:** Afhankelijk van de soort beweging (rugsteun, beensteun) en belasting, kan de batterij ongeveer **40 minuten** stroom leveren bij een belasting van **3A** (ongeveer **65 keer** de werkcyclus van de ZenSo relaxzetel E-move). Bij normaal gebruik wordt de zetel wekelijks opgeladen.
- **Batterij 4.000 mAh:** Afhankelijk van de soort beweging (rugsteun, beensteun) en belasting, kan de batterij ongeveer **120 minuten** stroom leveren bij een belasting van **3A** (ongeveer **195 keer** de werkcyclus van de ZenSo relaxzetel E-move). Bij normaal gebruik wordt de zetel om de 2 à 3 weken opgeladen. Bij minder gebruik wordt aangeraden om de zetel om de 2 maanden op te laden.

Waarborg

De waarborgtermijn op de **Li-ion batterijen** bedraagt **3 jaar**. De levensduur van de batterij bij normaal gebruik bedraagt minimaal **7 jaar**.

